




## 1 FASI DEL MONTAGGIO

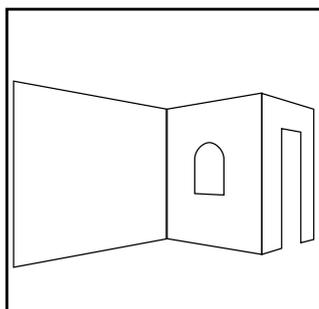


Si parte dalla superficie da trasformare.

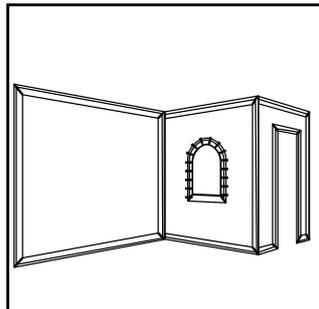

Si procede con la posa del profilo TEXLIT adeguato alla superficie.

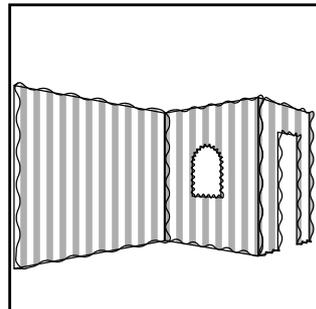


Si inserisce il tessuto all'interno della guaina.

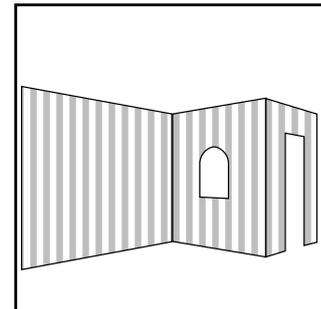


Si riflano le abbondanze, terminando l'applicazione.

## 2 STRUMENTI DI APPLICAZIONE

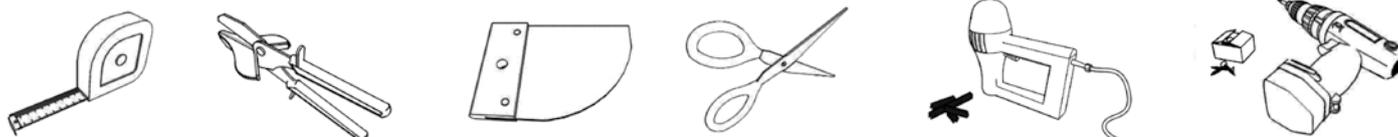


## 3 MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE


È necessario misurare la superficie per tagliare a misura i profili.

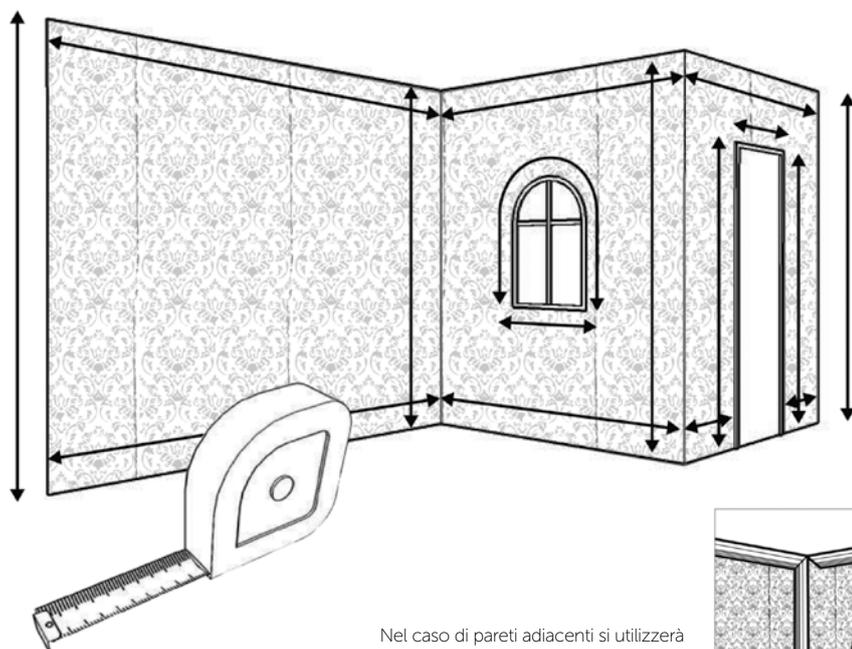


Nel caso di pareti adiacenti si utilizzerà un solo profilo, al cui interno verranno inseriti due tessuti.

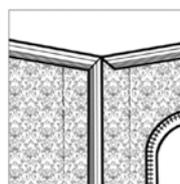


**A** Profilo standard

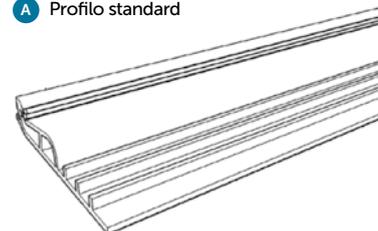

**B** Profilo flessibile pretagliato


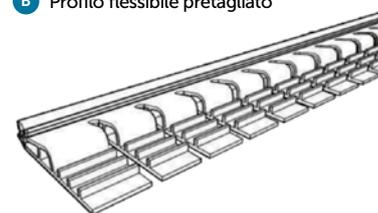


4 RIMOZIONE CARTA DA PARATI

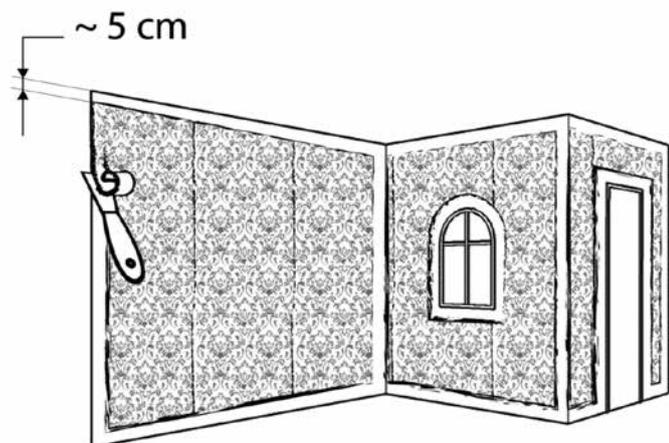


Nel caso in cui sia presente della carta da parati è bene rimuoverla lungo la parte perimetrale dove saranno applicati i profili.

5 TAGLIO DEI PROFILI

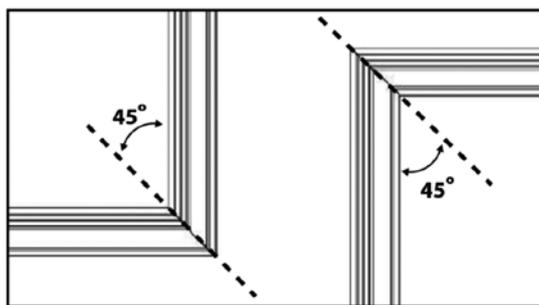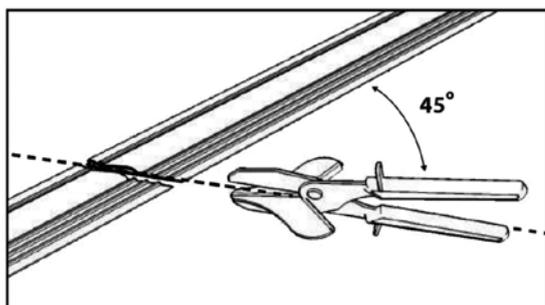


Si procede tagliando i profili a 45° per consentire innesti precisi.

6 APPLICAZIONE DEL PROFILO

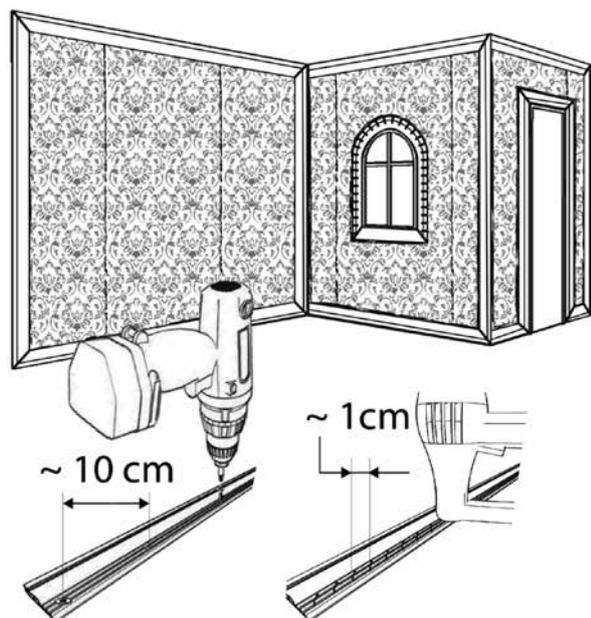


I profili possono essere applicati mediante tassellamento con viti o sparachiodi.


7 ATTENZIONE!

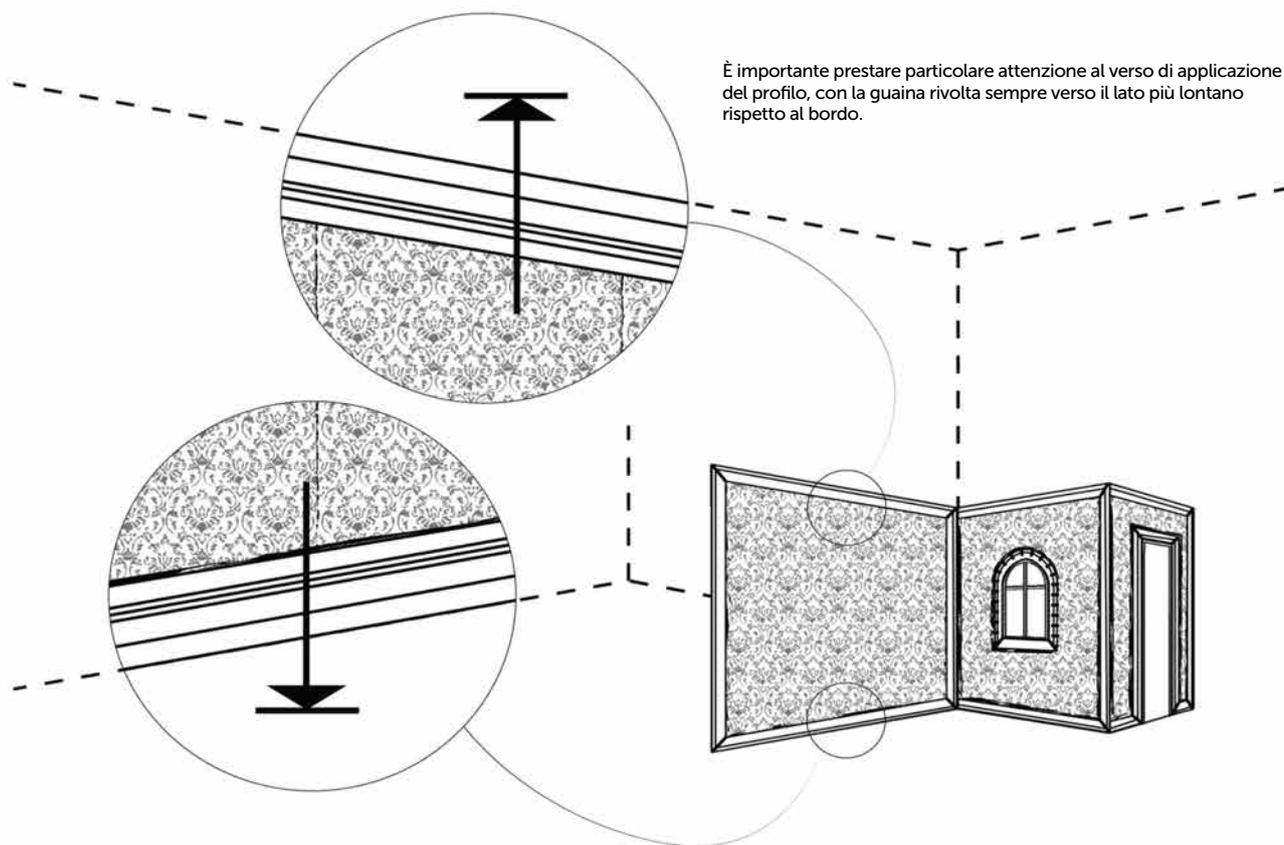

Prestare particolare attenzione ai tagli ad angolo retto ed alle finiture.

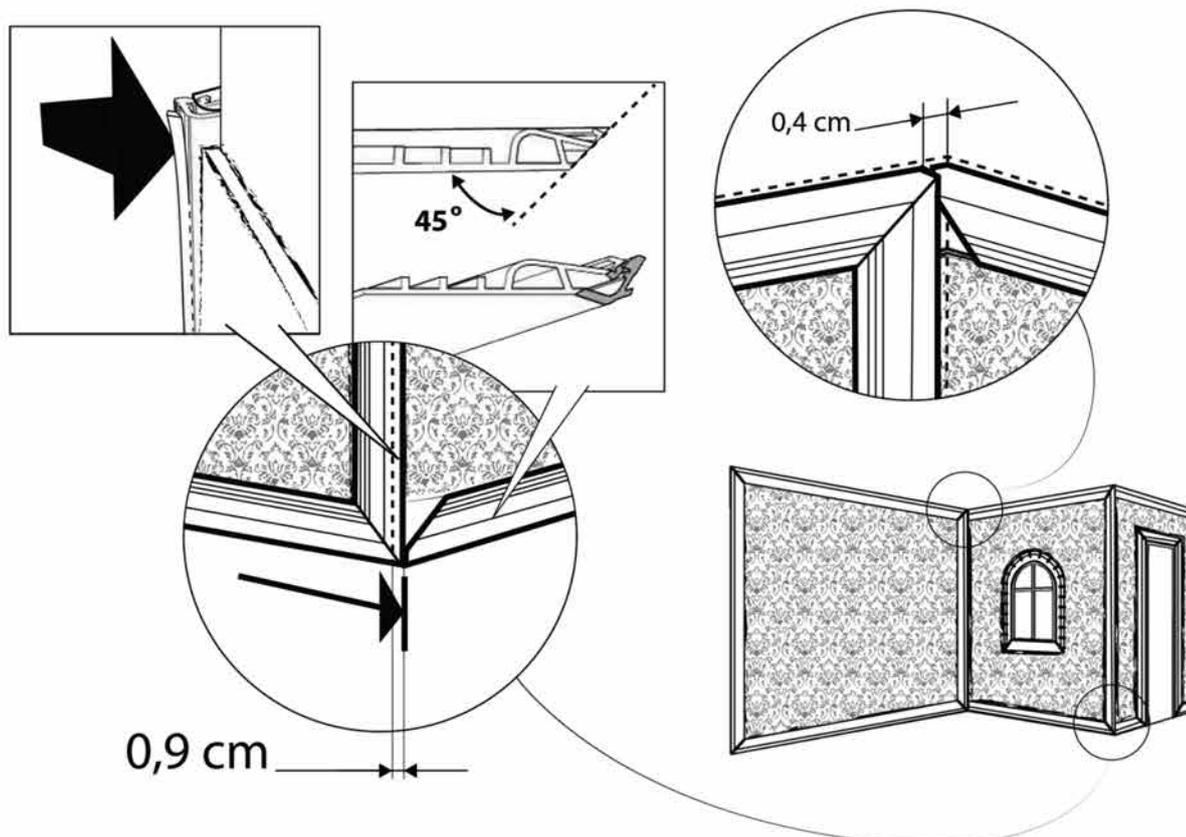


8 ABBONDANZE

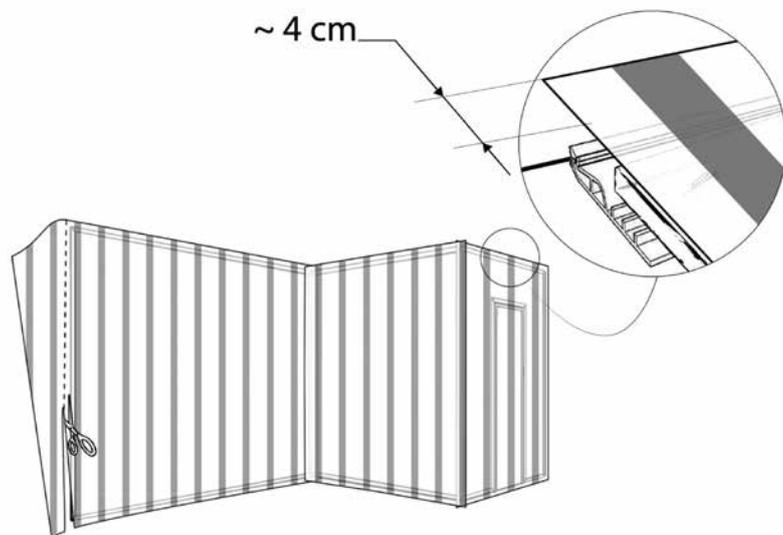


Il tessuto deve sempre presentare **almeno 4 cm di abbondanza**, per essere inserito dentro la gola del profilo.

9 POSA DEL TESSUTO

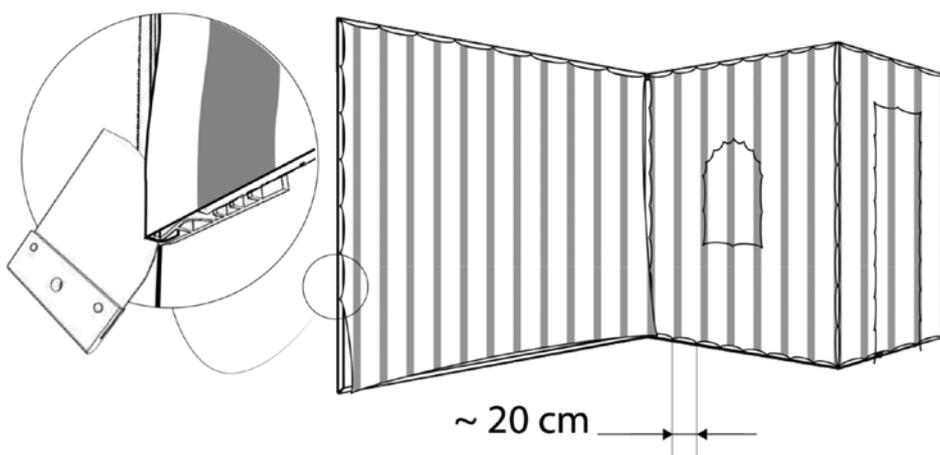





Si procede prima alla posa del tessuto.

Il tessuto si inserisce ruotando sempre la spatola, senza tirarla. **L'inclinazione della spatola è fondamentale** per tensionare il profilo. Non deve **mai essere impugnata perpendicolarmente** alla superficie di applicazione.

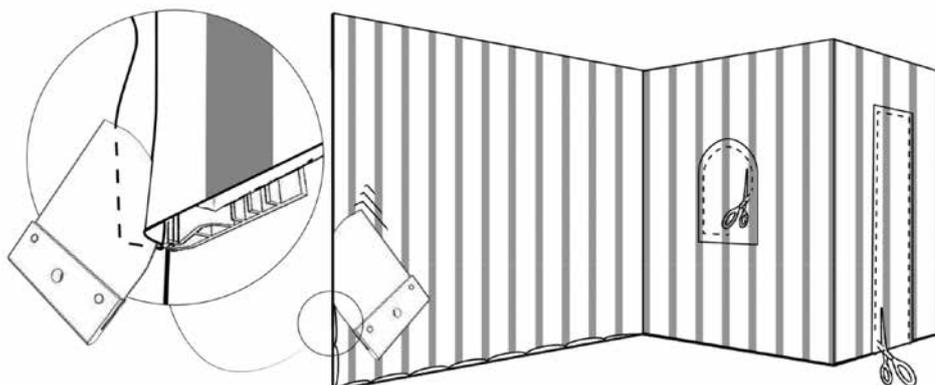

Una volta tensionato il **tessuto perimetrale**, si realizzano le finiture di tutti gli **elementi interni**, come porte e finestre.

10 RIFILO

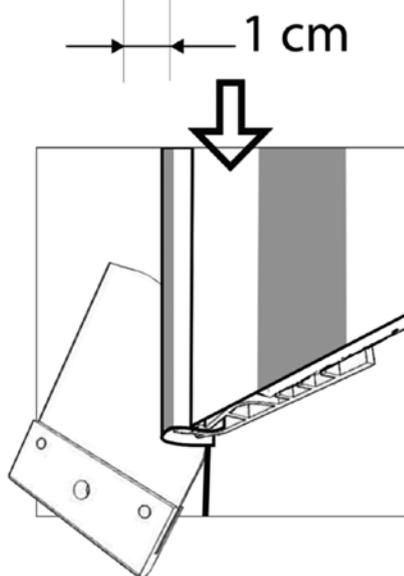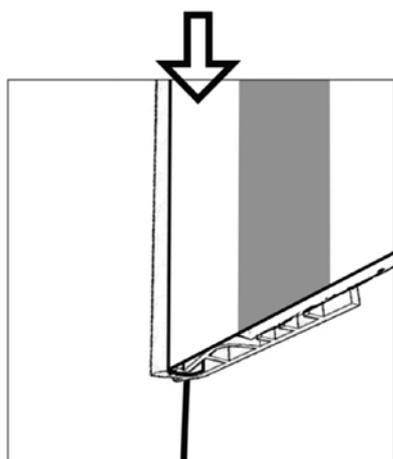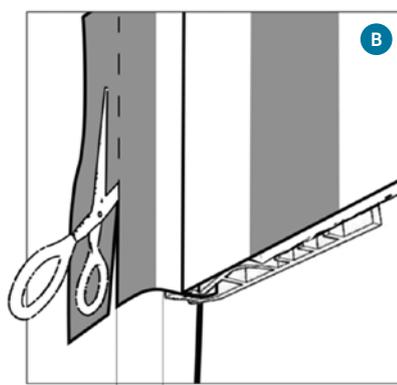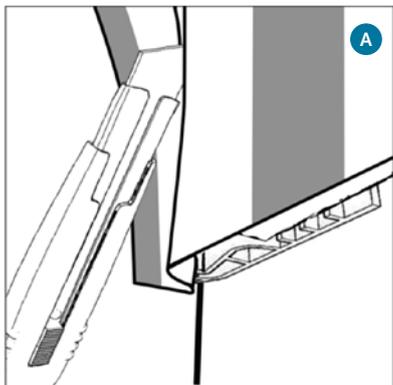

- A Il tessuto può essere inserito dentro la gola e rifilato a misura.
- B Oppure può essere lasciata una **abbondanza di 1 cm** per ricoprire anche il dorso del profilo.